

Ficha Técnica Estructura Coplanar Cubierta Metálica



GRACE SOLAR



Diseñada para soportar paneles solares en posición vertical sobre una cubierta metálica que tenga la misma inclinación que la cubierta existente y una orientación adecuada.

Apta para paneles con un grosor de 30-45mm.

Especificaciones




- Materiales:** Aluminio anodizado 6005 T5.
Acero inoxidable 304.
- Velocidad viento:** Hasta 45 m/s
- Carga de nieve:** Hasta 50cm

Componentes

Cantidad de paneles	Fijación L para techo metálico	Riel para Panel Solar	Abrazadera Intermedia Ajustabler	Abrazadera Final	Clip sujeción de cable	Clip de conexión tierra	Punto conexión a tierra	Empalme para Riel 190mm
1 panel	4	2	-	2	4	4	1	-
2 paneles	6	4	2	2	4	6	1	-
3 paneles	8	6	4	2	4	8	1	-
4 paneles	8	8	6	2	4	10	1	2
5 paneles	10	10	8	2	4	12	1	2

Dimensiones:

- Fijación L para techo metálico

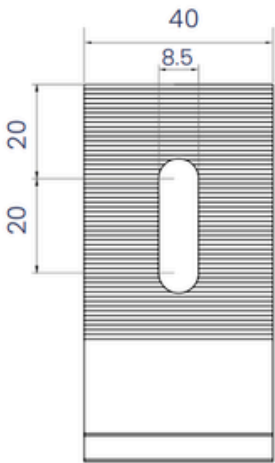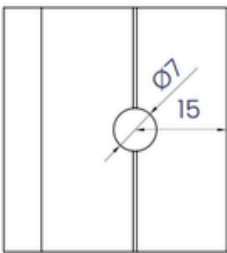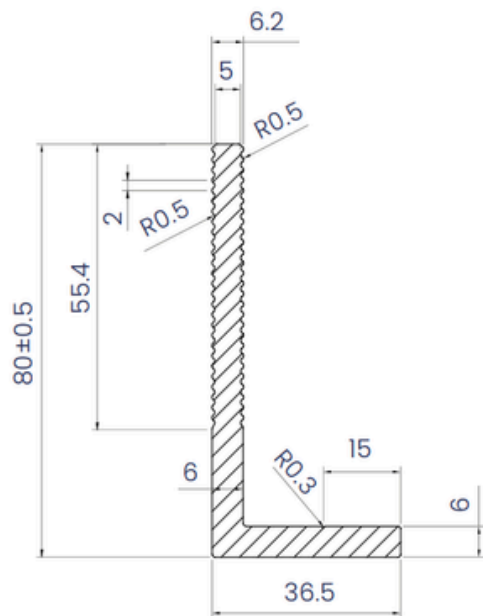




Ficha Técnica Estructura Coplanar Cubierta Metálica



GRACE SOLAR






Dimensiones:

- Riel para Panel Solar

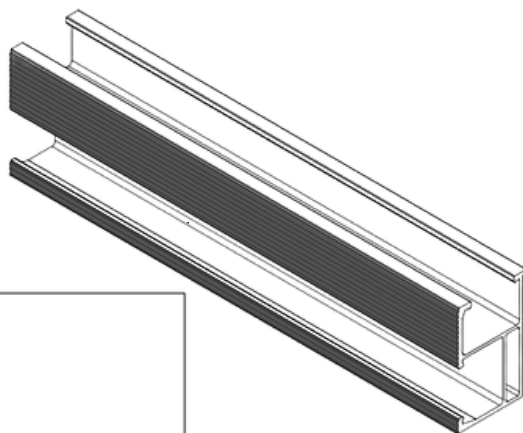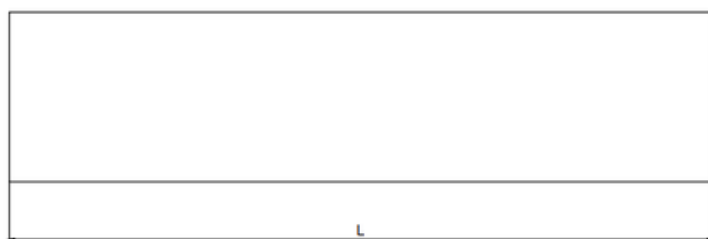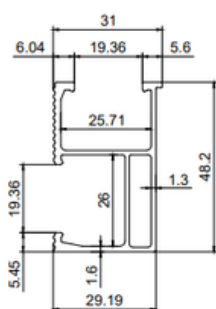

Dimensiones:


- Abrazadera Intermedia Ajustable

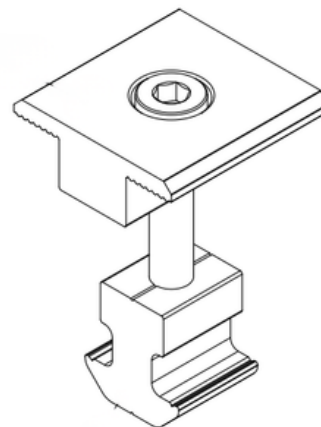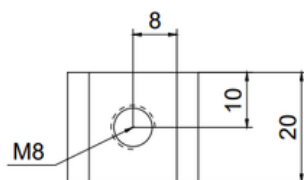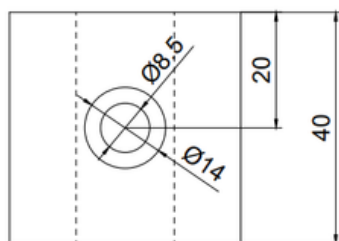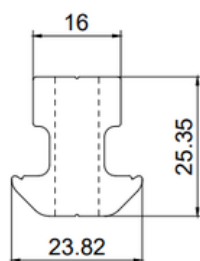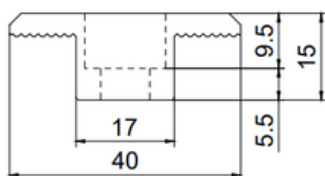

Ficha Técnica Estructura Coplanar Cubierta Metálica


Dimensiones:

- Abarazadera Final Ajustable

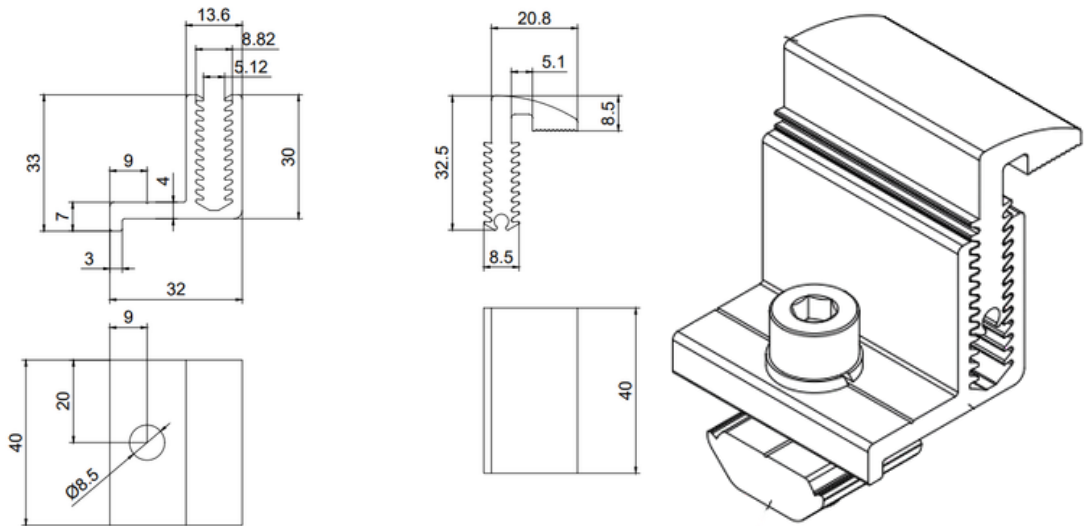

Dimensiones:

- Clip de Conexión Tierra

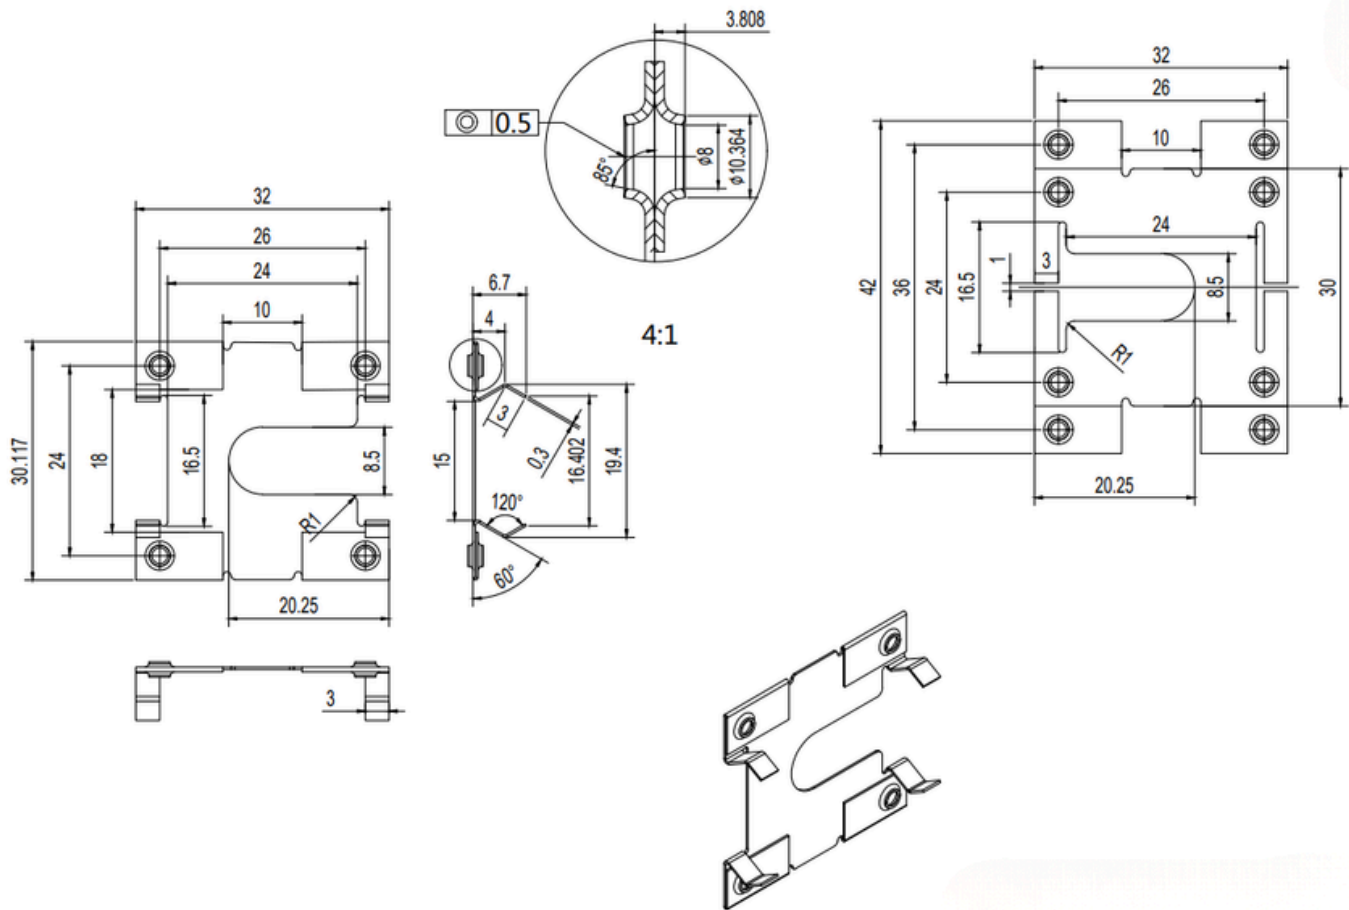


Ficha Técnica Estructura Coplanar Cubierta Metálica



GRACE SOLAR

Dimensiones:



- Punto Conexión a Tierra

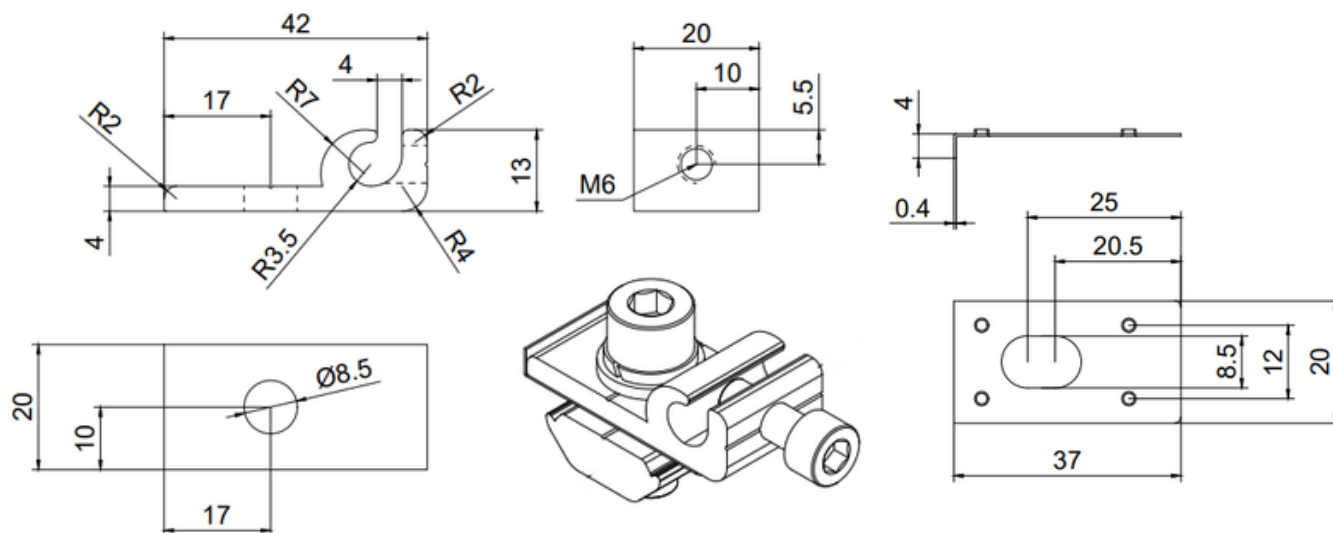

Instalación


Paso 1:

Fijar el soporte L para techo metálico.

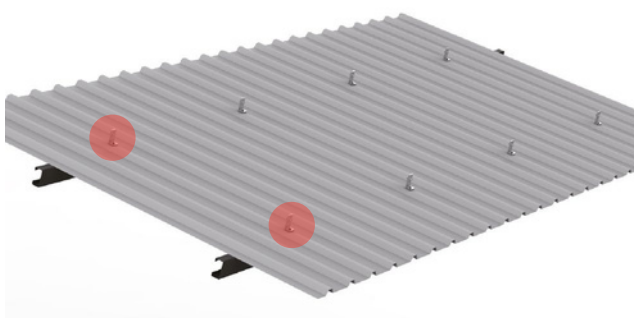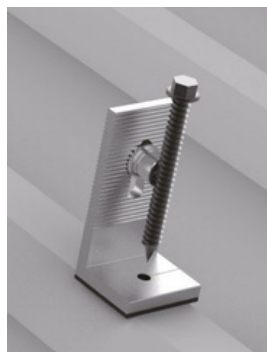

Paso 2:

Fijar el raíl en el soporte en L a través de la abrazadera..

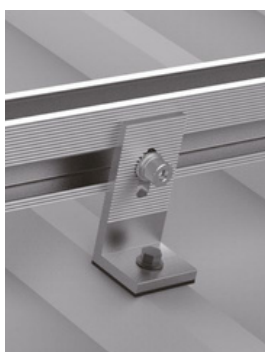

Ficha Técnica Estructura Coplanar Cubierta Metálica





GRACE SOLAR


Instalación

Paso 3:

Fije el panel en el riel y use la abrazadera intermedia y la abrazadera final para bloquear.

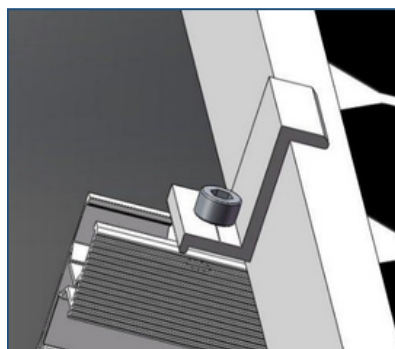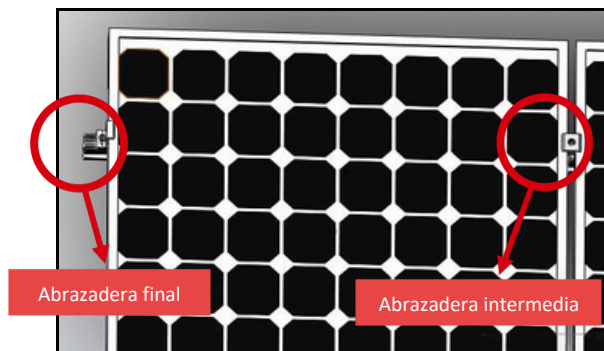



Abrazadera final.

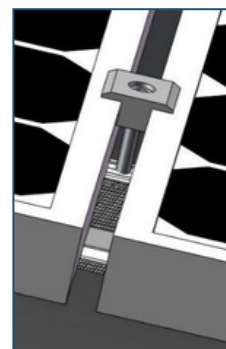

Abrazadera intermedia.

Paso 4:

Utilizando el mismo método, instale el panel izquierdo en el soporte y use la abrazadera intermedia para fijar el panel adyacente. Utilice la abrazadera lateral a través del extremo para fijar. El método de bloqueo de la abrazadera intermedia y el riel es similar al método de bloqueo de la abrazadera final y el riel.

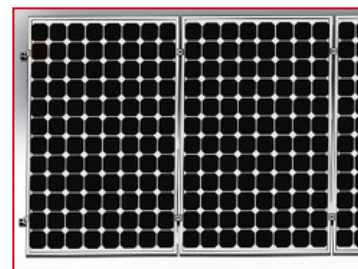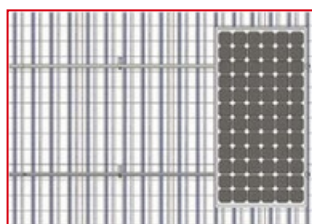

Instrucciones Adicionales

Fijación del tornillo en la abrazadera visto desde el lateral:



Nota Final: El riel se puede extender constantemente mediante empalmes de riel.

